
初めての木彫り



れいくん



6 反対の赤い斜線部分を対象になるように彫る

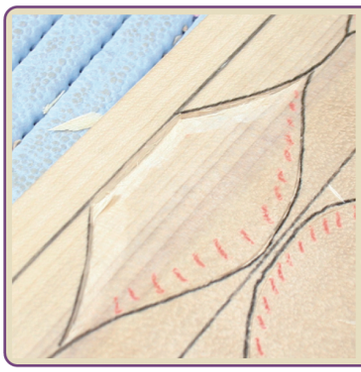

際を彫るため中央を高くひとかわむいて面彫りをする

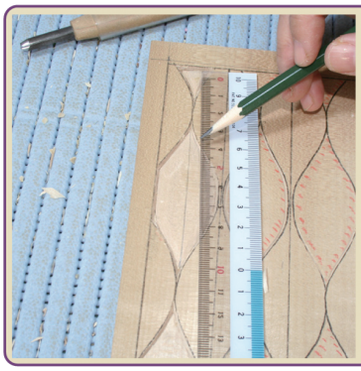

7 定規で中央線を入れ線の上に深丸刀4.5㎜で石目彫りをします






石を積むように重ねて彫る（石目彫り）




8

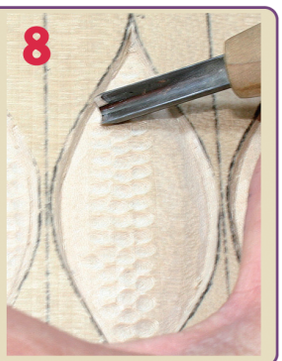



9 ３本の直線を三角刀の6㎜で線彫り

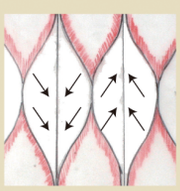


深丸３㎜中央線に向かって線彫り



10 深丸3㎜で中央線に向かって丸刀線彫り



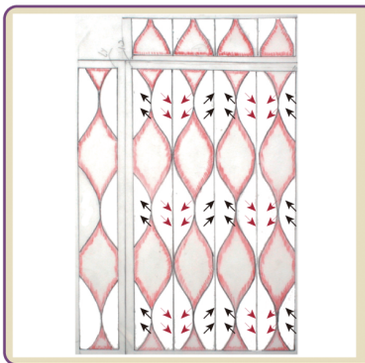

1 材料にカーボン紙でデザインを写す

準備
お手軽トレー
商品コード
47182を使用します
・トレーシングペーパー
・カーボン紙
・鉄筆



2 彫り落とすところを赤鉛筆で斜線を引く







3 極浅丸12㎜で枠の四角の線と曲線に切り込みを入れる



三角刀4.5 ㎜の線彫りでも良いです

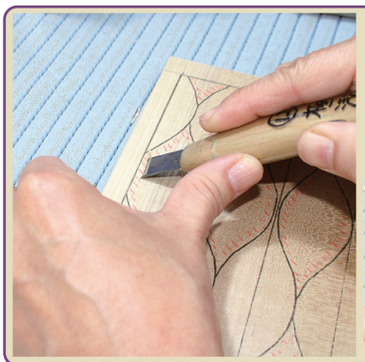

4 極浅丸12㎜で赤い斜線の際を2㎜位彫り落とす

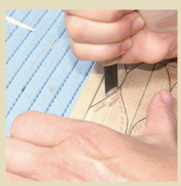

切込みを入れながら木屑を取る



5 際の部分は印刀12㎜で一段深く彫り下げる




彫りの練習をしましょう


れいくん



16 上塗り ポアステイン (マホガニブラウン)彩色


彩色後ドライヤーで乾燥

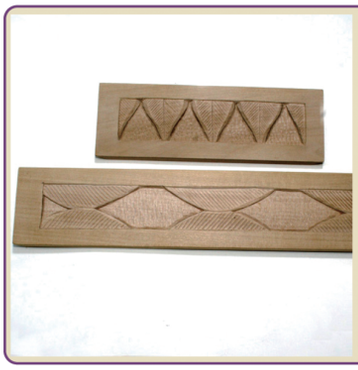

11 側面も今までの工程と同様に彫ります


側板の内側は丸刀12㎜で丸刀線彫り



17 木彫りワックスを歯ブラシで塗る(ドライヤーを使用すると伸びが良い)


ウエスでワックスが残らぬ様拭き取る



12 全体にペーパーを掛けます

#320で木肌のざらつき汚れを取ることで彫りの表面が浮き出てきます



18 木彫りオイルを全体に塗って仕上げます

木彫りオイル乾燥後

木工ボンドで貼り付けます


はみ出したボンドは濡れた布等で拭き取ります



13 塗装

材料全体に調合塗料ベージュを塗り刷込みます(目止めと着色が同時に出来ます




持ち運びに便利な
お手軽トレー 《完成》

19 組立てには手軽なベルトクランプをお薦めします





14 ドライヤーで乾燥させ、刷込み刷毛でとの粉を取ります



使用用具

- 着色刷込み刷毛
- オイル刷毛
- うるし刷毛
- 刷込み刷毛丸軸
- 木彫り彩色筆
- 定規・ウエス
- 梅皿(蓋付)
-
- 木彫りオイル
- 木彫りワックス
- 調合塗料(ベージュ)
- ポアーステイン
- 木工ボンド



15 上塗り 好みの色を着色 ポアーステイン (ブラック)で彩色


彩色筆・丸軸刷毛小を使用